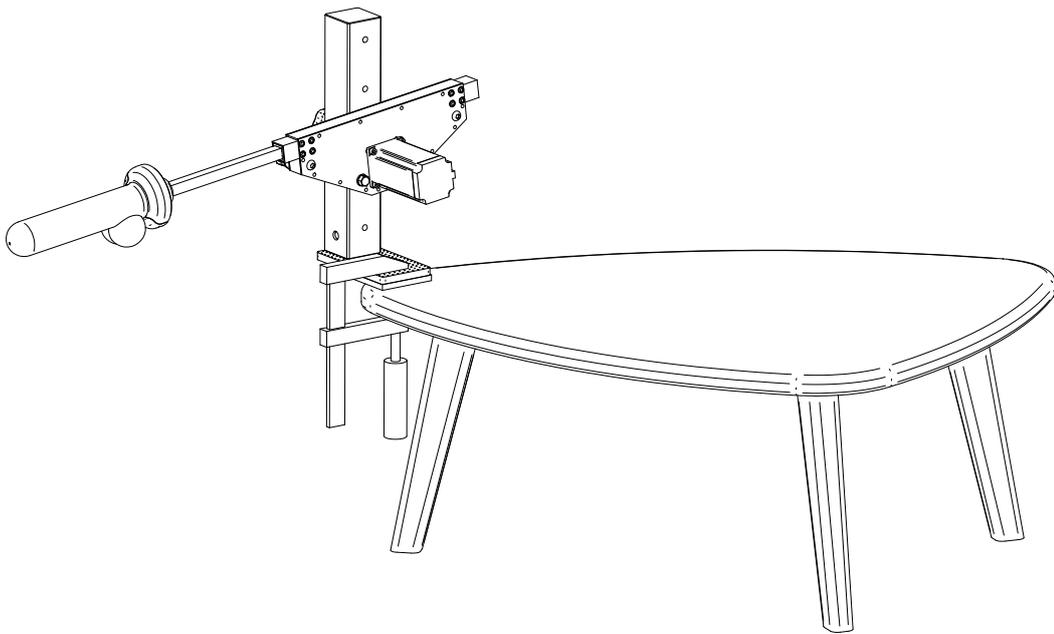


# Manuel d'utilisation

## LoveMachine42P (LM42P) V4



Auteur : lm42p.com  
Date : 17 juillet 2019

COPYRIGHT TOUS DROITS RESERVES

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Description du contenu</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Montage des dildos sur leurs adaptateurs</b>	<b>13</b>
2.1	Dildo réaliste de la marque Cock de Pipedream . . . . .	13
2.2	Dildo Big balls Pyrex Glass Anal . . . . .	15
2.3	Montage de l'adaptateur Vac-U-Lock sur le bras . . . . .	16
<b>3</b>	<b>Fixation de la LM42P sur mobilier</b>	<b>17</b>
3.1	Sur le cadre d'un lit . . . . .	17
3.2	Sur la table de salon . . . . .	18
<b>4</b>	<b>Montage et réglage de la LM42P sur le mât</b>	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Mise en marche à faire avant chaque branchement au secteur</b>	<b>22</b>
<b>6</b>	<b>Activation du Vibro</b>	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>22</b>
<b>8</b>	<b>Vidéos montage-utilisation LM42P (Youtube)</b>	<b>23</b>

## 1 Description du contenu

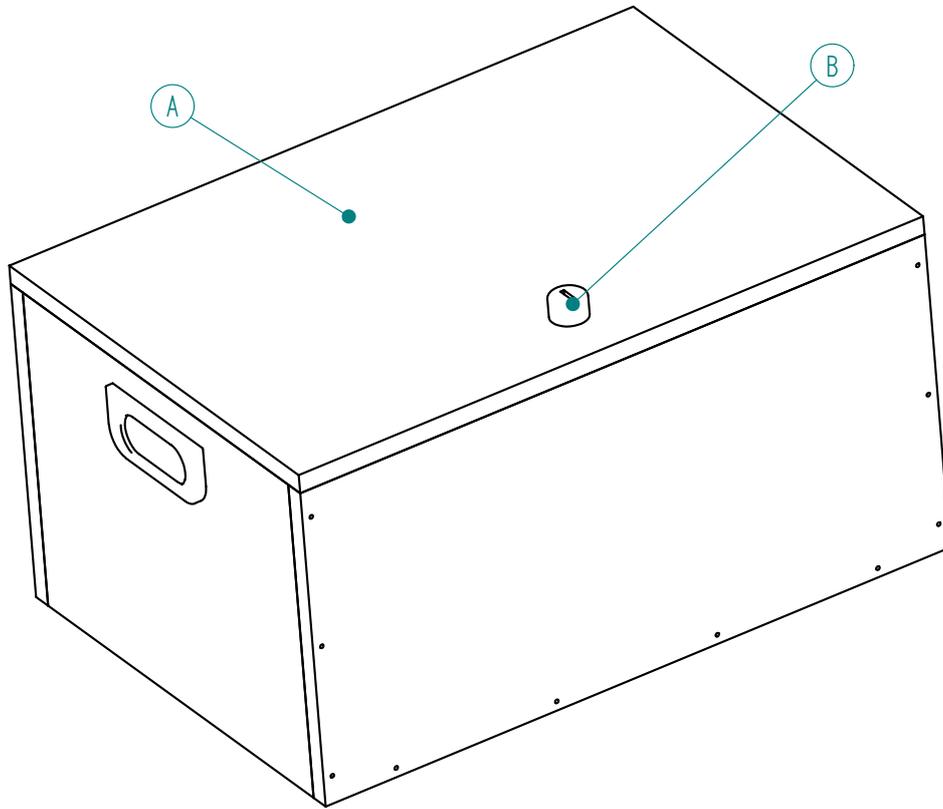


FIGURE 1 – Boîte de rangement en bois

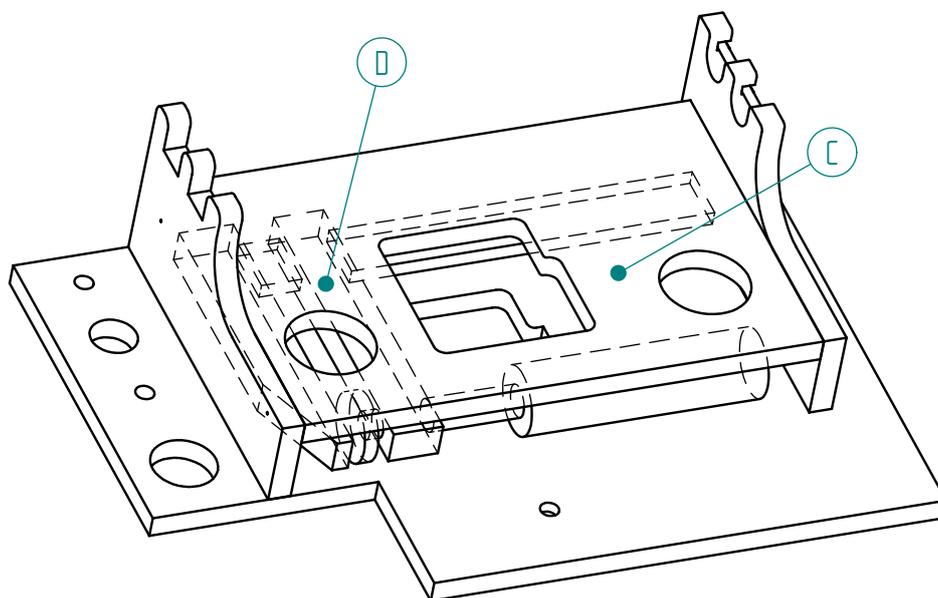


FIGURE 2 – Rack de rangement et emplacement du serre-joint

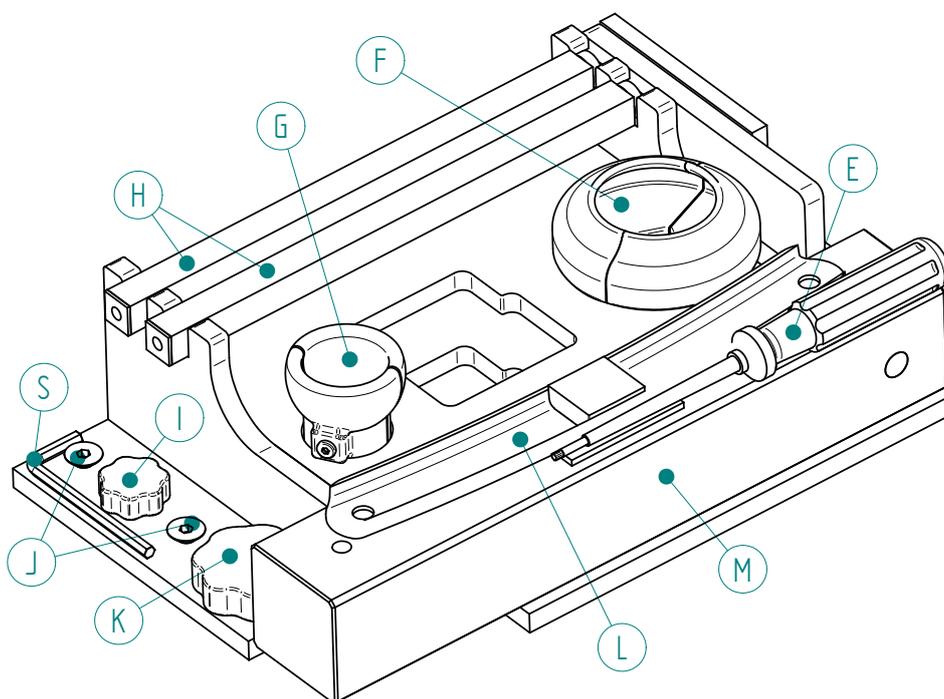


FIGURE 3 – Placement des éléments sur le rack

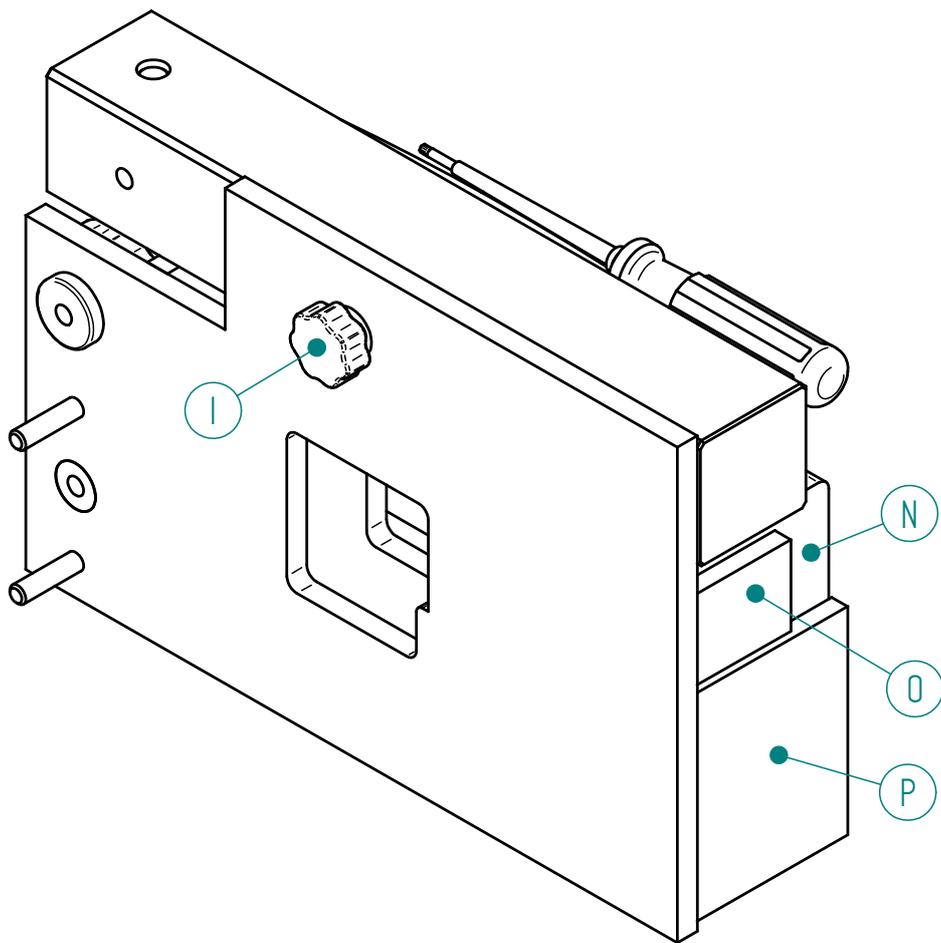


FIGURE 4 – Placement des éléments sur le rack (vue de dessous)

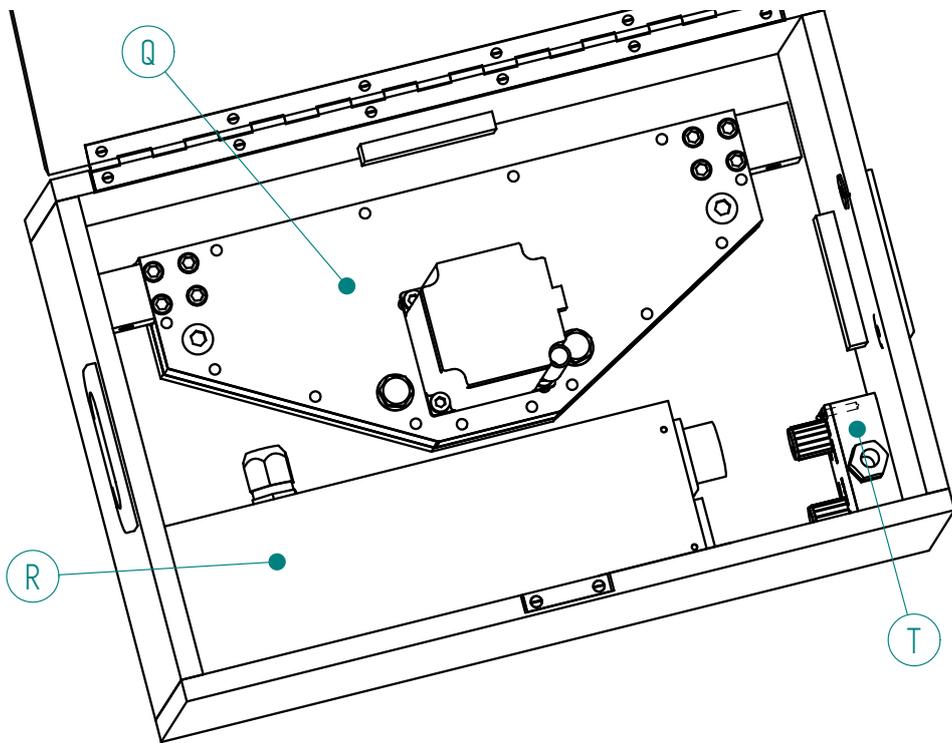
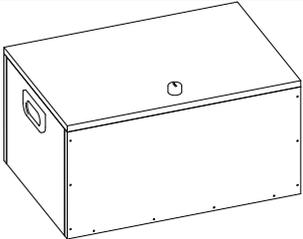
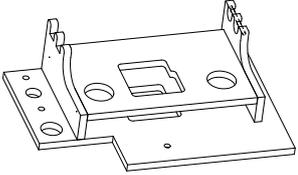
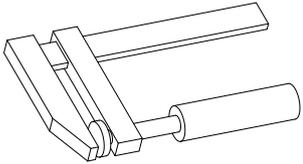
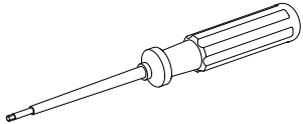
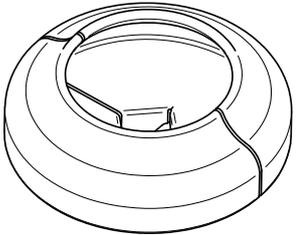
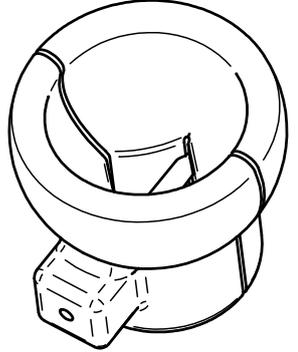


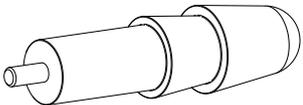
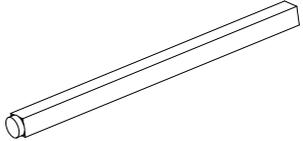
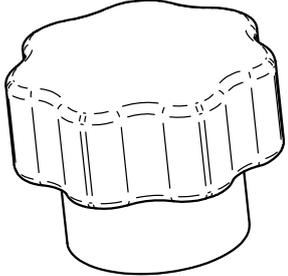
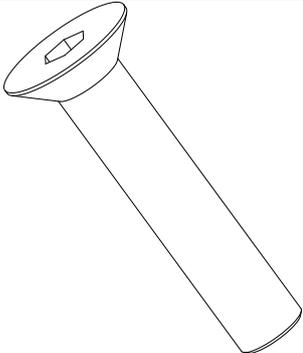
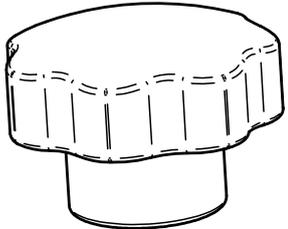
FIGURE 5 – Boîte de rangement sans le rack (fond de la boîte)

TABLE 1: Description des éléments de la LM42P

Libellés	Figures	Descriptions
A, B		<i>Boîte de rangement</i> permettant de protéger la machine et ses accessoires. Dimensions 350 x 240 x 183 mm . Avec serrure (B) servant à la fermeture à clef de la boîte de rangement. Elle est munie de deux clefs.
C		<i>Rack mobile</i> servant au rangement des différents accessoires dans la boîte de rangement.
D		<i>Serre-joint</i> permettant de fixer le mât au cadre du lit ou la plaque de fixation du mât à la table de salon.
E		<i>Tourne-vis Torx</i> pour le serrage de la vis des adaptateurs pour dildos sur le bras.
F		<i>Adaptateur pour dildo réaliste</i> (en option) de la marque Cock de Pipe-dream. Cette pièce permet la fixation du dildo sur le bras. Il pince la ventouse du dildo d'un diamètre extérieur de 80mm, hauteur 24mm et 50mm pour le petit diamètre.
G		<i>Adaptateur pour dildo Big balls Pyrex Glass Anal</i> (en option). Cette pièce permet la fixation du dildo sur le bras. Il pince la plus grosse boule du dildo d'un diamètre extérieur de 37mm.

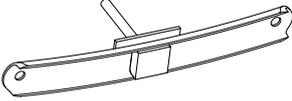
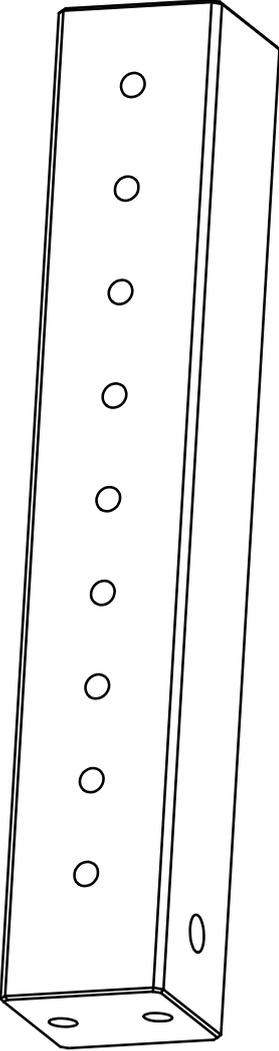
suite à la page suivante ...

... suite

Libellés	Figures	Descriptions
G'		<i>Adaptateur Vac-U-Lock</i> (en option). Cette pièce permet la fixation de n'importe quel dildo compatible Vac-U-Lock. Cet adaptateur vient se visser sur <i>Bras</i> (H).
H		<i>Bras</i> (1 bras inclu, le 2ème en option) Cette pièce exerce le mouvement du va-et-vient aux dildos. Muni d'un aimant permanent puissant, il s'insère dans la LM42P et se fixe très facilement. Pour l'enlever, tirer le simplement en dehors de la LM42P, ainsi, l'aimant va se décrocher.
I		<i>Petite poignée diamètre 30mm</i> (2 pièces incluses) Elle sert à serrer la fixation L sur la LM42P. Une poignée est rangée sur le dessus du rack à gauche et la deuxième est utilisée à fixer le mât au rack. (Voir figure 4, page 5)
J		<i>Vis à tête conique M8</i> (2 pièces incluses) Pour le serrage du <i>Mât</i> (M) sur la <i>Plaque de fixation du Mât</i> (N) ou sur le <i>Plateau de fixation</i> (W).
K		<i>Grande poignée diamètre 50mm</i> pour le serrage de la fixation au mât.

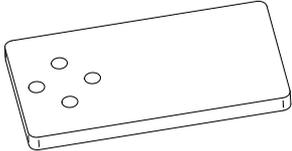
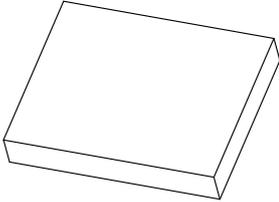
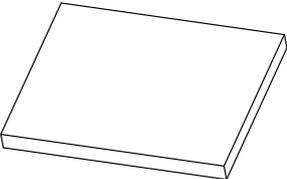
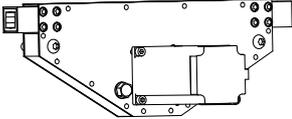
suite à la page suivante ...

... suite

Libellés	Figures	Descriptions
L		<p><i>Fixation</i> permettant le serrage de la LM42P au mât. Elle est composée de 4 pièces qui sont : la pièce principale en carbone, d'un boulon M8 longueur 80mm, d'un arrêt boulon en plastique et d'un morceau de ca-outchouc d'épaisseur 3mm.</p>
M		<p><i>Mât</i> pour la fixation de la LM42P sur un mobilier. Muni de 9 trous pour le réglage de la hauteur. Longueur total 330mm.</p>

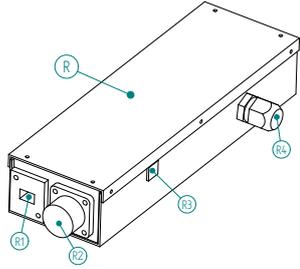
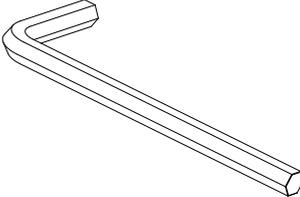
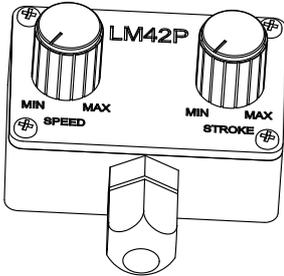
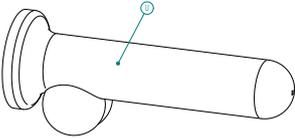
suite à la page suivante ...

... suite

Libellés	Figures	Descriptions
N		<i>Plaque de fixation du Mât</i> , cette pièce sert à fixer le mât sur une surface horizontale comme une table de salon, table de nuit. Elle possède une surface rugueuse et une lisse. S'il-vous-plaît plaquer la face rugueuse contre l'extrémité du mât.
O		<i>Petite plaque en caoutchouc</i> , cette pièce protège d'éventuelles marques que pourrait laisser la surface de la vis du serre-joint contre le mobilier. Elle absorbe aussi les vibrations transmises au meuble réduisant ainsi le bruit. De plus, elle a pour rôle de diminuer le glissement. Dimensions : 40x50x8mm.
P		<i>Grande plaque en caoutchouc</i> , cette pièce protège d'éventuelles marques que pourrait laisser la surface latérale du mât ou la plaque de fixation du mât contre le mobilier. Elle absorbe aussi les vibrations transmises au meuble réduisant ainsi le bruit. De plus, elle a pour rôle de diminuer le glissement. Dimensions : 80x100x8mm.
Q		<i>Love Machine 42 People (LM42P)</i> , c'est la machine principale.

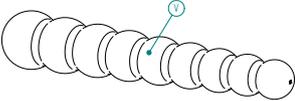
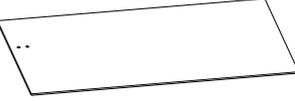
suite à la page suivante ...

... suite

Libellés	Figures	Descriptions
R		<p><i>Boîtier électronique</i> comprenant le driver du moteur pas-à-pas et le module de contrôle. Le boîtier est pourvu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— d'une prise RJ45 (R1) pour le branchement de la <i>Télécommande</i> (T) ;</li><li>— d'une prise Amphénol 5 poles (R2) pour le branchement du moteur-à-pas ;</li><li>— d'une prise USB pour la mise à jour du firmware (R3) ;</li><li>— d'un cordon d'alimentation (R4) avec fiche dépendant du pays (110 V - 220 V)</li></ul>
S		<p><i>Clé Imbus 5mm</i> Outil permettant de serrer les <i>Vis à tête conique M8</i> (J).</p>
T		<p><i>Télécommande</i> comprenant deux boutons rotatif de couleur respectivement doré pour la vitesse du va-et-vient (SPEED) et argenté pour la profondeur de pénétration (STROKE)</p>
U		<p><i>Dildo réaliste</i> de la marque Cock de Pipedream (en option) en longueur 16 ou 19cm. Si d'autres dildos possèdent la même ventouse, alors ceux-ci seront compatibles avec l'adaptateur (F) et pourront être utilisés par la LM42P.</p>

suite à la page suivante ...

... suite

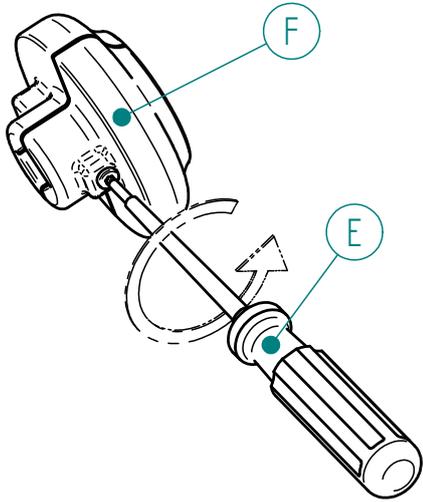
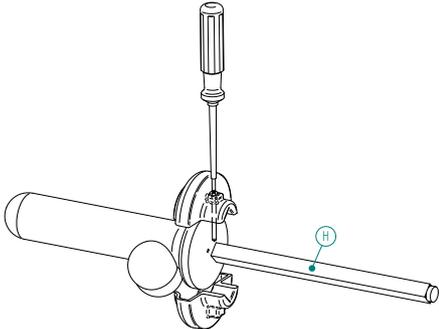
Libellés	Figures	Descriptions
V		<i>Dildo Big Balls Pyrex Glass Anal</i> (en option) en verre Pyrex composé de 9 boules allant d'un diamètre de 28 à 37mm.
W		<i>Plateau de Montage</i> (en option) Pour le montage facile de la LM42P. Matériau : Résopal très solide et n'absorbant pas l'humidité. Dimensions : 0.45 x 1 m épaisseur 6 mm.

## 2 Montage des dildos sur leurs adaptateurs

Remarque : si vous avez d'autres dildos et que ceux-ci ont les bases de même dimensions que ceux proposés avec la LM42P, vous pourrez tout de même les utiliser avec nos adaptateurs.

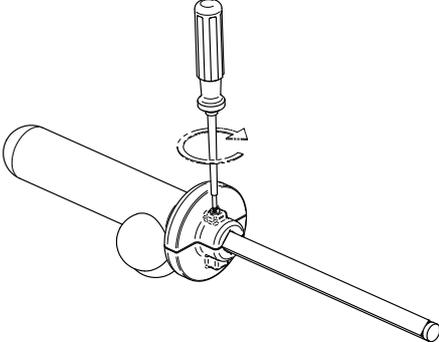
### 2.1 Dildo réaliste de la marque Cock de Pipedream

TABLE 2: Montage du dildo réaliste de la marque Cock de Pipedream

Opération	Figures	Descriptions
1		A l'aide du tournevis (E), dévisser l'adaptateur pour dildo réaliste de la marque Cock de Pipedream (F).
2		Mettre en place la ventouse du dildo de sorte que l'axe des testicules soit décalé de 45 degrés par rapport à l'axe du tourne-vis. Placez le bras (H) en le butant contre la vis.

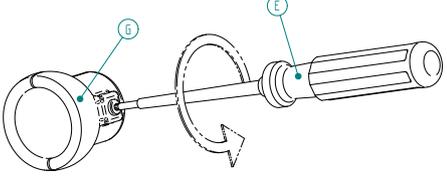
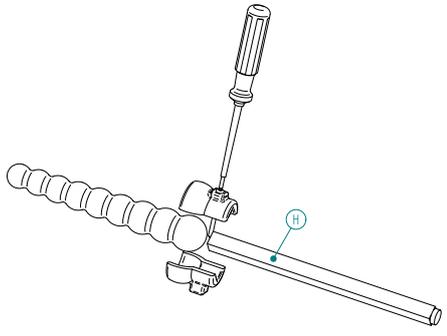
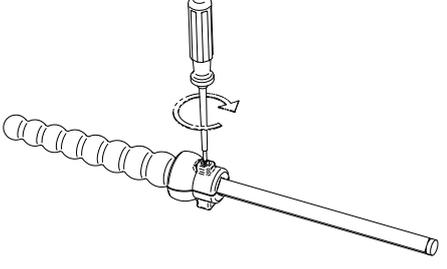
suite à la page suivante ...

... suite

Opération	Figures	Descriptions opérations
3		Plaqer le toute en serrant modérément la vis.

## 2.2 Dildo Big balls Pyrex Glass Anal

TABLE 3: Montage Dildo Big balls Pyrex Glass Anal

Opération	Figures	Descriptions
1		A l'aide du tournevis (E), dévisser l'Adaptateur pour dildo <i>Big balls Pyrex Glass Anal</i> (G).
2		Mettez en position le dildo <i>Big balls Pyrex Glass Anal</i> et le bras (H) en le butant contre la vis.
3		Plaquer le toute en serrant modérément la vis.

### **2.3 Montage de l'adaptateur Vac-U-Lock sur le bras**

Voir la vidéo suivante : <https://youtu.be/DYTZQTTCGD4>

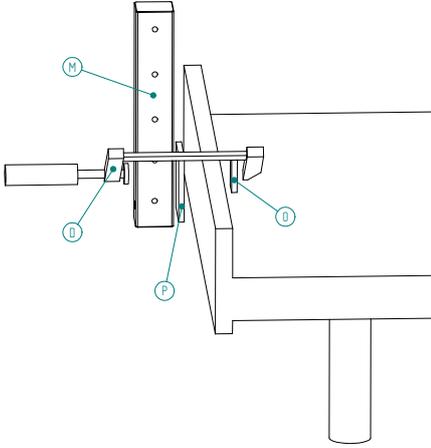
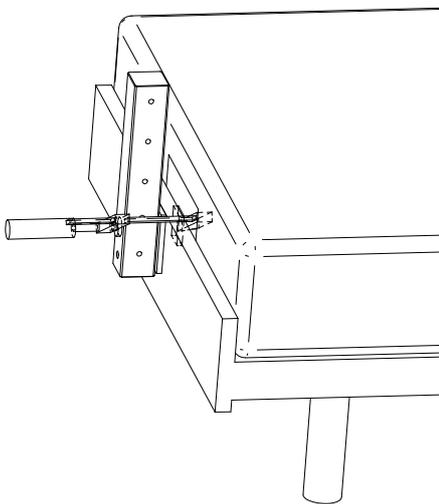
### 3 Fixation de la LM42P sur mobilier

#### 3.1 Sur le cadre d'un lit

Voir la vidéo suivante : <https://youtu.be/L9o7A7o0UDc>

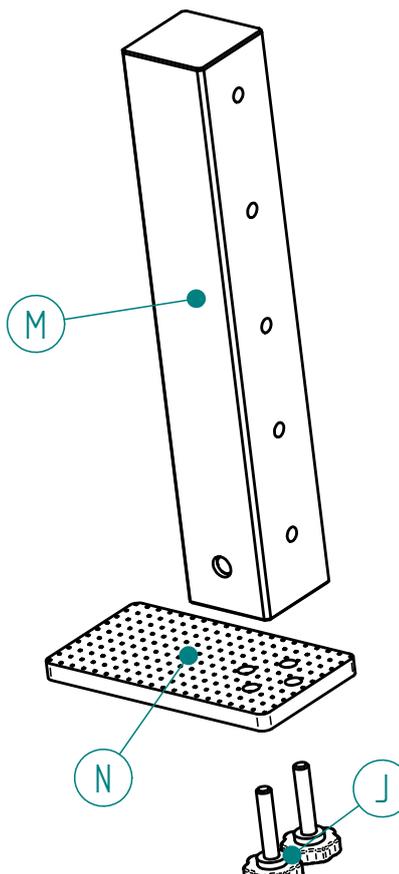
Remarque : si vous possédez un lit avec un cadre bombé sur l'extérieur, vous pouvez mettre le *mât* entre l'intérieur du cadre et le matelas.

TABLE 4: Montage de la LM42P sur le cadre d'un lit

Opération	Figures	Descriptions
1		Intercaliez la <i>Grande plaque en caoutchouc</i> (P) et la <i>Petite plaque en caoutchouc</i> (O), respectivement à l'extérieur et à l'intérieur du cadre du lit.
2		Plaquez le tout en serrant le <i>Serre-joint</i> (D). Rectifiez la hauteur si besoin. Fixation de la LM42P sur le mât → voir point 4, p. 21

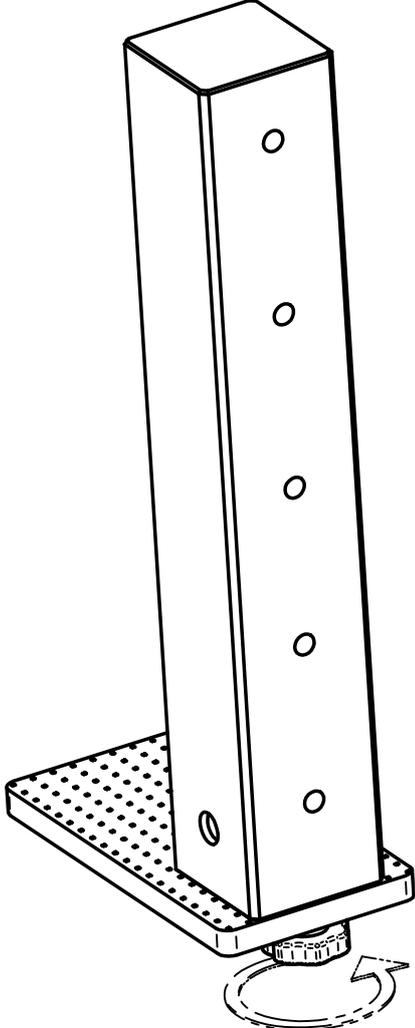
### 3.2 Sur la table de salon

TABLE 5: Montage de la LM42P sur la table de salon

Opération	Figures	Descriptions
1		Mettez en place l'extrémité du <i>Mât</i> (M) contre le côté rugueux de la <i>Plaque de fixation du Mât</i> (N). Insérez les deux <i>Vis à tête conique M8</i> (J) <i>Remarque</i> : l'image ci-contre des deux vis ne correspond pas.

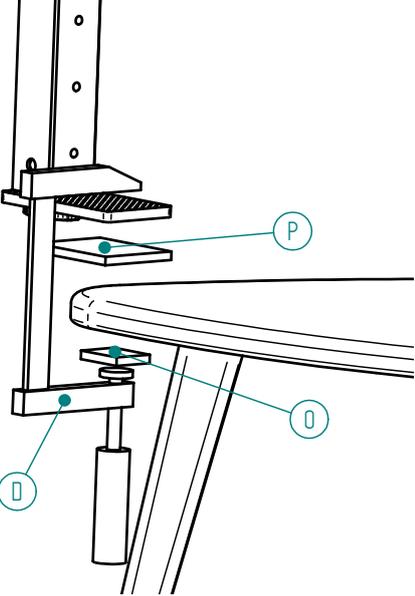
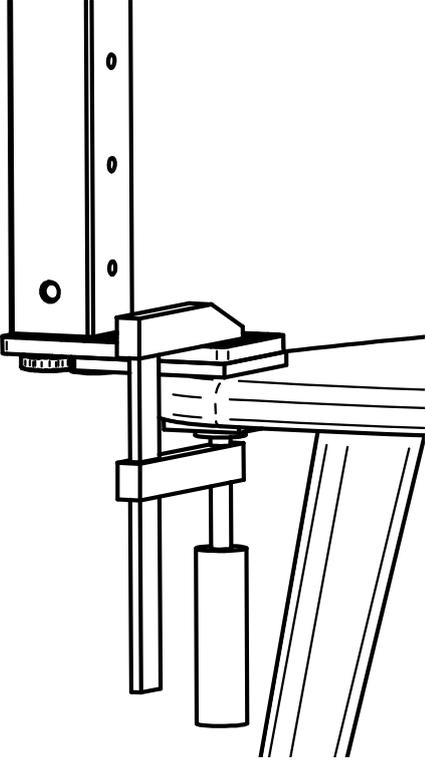
suite à la page suivante ...

... suite

Opération	Figures	Descriptions opérations
2		Serrez les deux <i>Vis à tête conique M8 (J)</i> à l'aide de la <i>Clé Imbus 5mm (S)</i> .

suite à la page suivante ...

... suite

Opération	Figures	Descriptions opérations
3		Intercaliez la <i>Grande plaque en caoutchouc</i> (P) et la <i>Petite plaque en caoutchouc</i> (O), respectivement en-dessus de la table de salon et en-dessous de celle-ci.
4		Plaquez le tout en serrant le <i>Serre-joint</i> (D). Fixation de la LM42P sur le mât → voir point 4, p. 21

## 4 Montage et réglage de la LM42P sur le mât

TABLE 6: Montage et réglage de la LM42P sur le mât

Opération	Figures	Descriptions
1		<p>Mettez en place la <i>Fixation</i> (L) et les deux <i>Petite poignée diamètre 30mm</i> (I) sur les deux vis dépassant de la <i>LM42P</i> (Q). Faites attention à ce que le côté bombé pointe vers le bas. (voir figure au point 4)</p>
2		<p>Plaquez et serrez les deux <i>Petites poignées diamètre 30mm</i> (I).</p>
3		<p>Après avoir fixé le <i>Mât</i> (M) sur un mobilier (comme décrit à la section 3), choisissez la bonne hauteur en respectant la consigne du point suivant(4). Insérez la vis et pressez la <i>Grande poignée diamètre 50mm</i> (K) .</p>
4		<p>Serrez la <i>Grande poignée diamètre 50mm</i> (K) en se veillant à ce que l'orifice de pénétration soit entre 1 à 2cm plus haut que le dildo. Ajustez l'orientation à votre convenance.</p>

## 5 Mise en marche à faire avant chaque branchement au secteur

Voir aussi la vidéo suivante : <https://www.youtube.com/watch?v=VgY4AlmjkGQ>

1. Assemblez la machine (voir manuel de l'utilisateur) ;
2. **IMPORTANT** : Ne pas brancher la machine au secteur ;
3. Insérez le bras<sup>1</sup> à l'intérieur de la machine **jusqu'en butée** sur le côté où vous allez vous positionner.  
Si la machine est utilisée sur les deux côtés en même temps (par deux personnes), insérez alors les deux bras et poussez le bras du côté **vert**<sup>2</sup> **jusqu'en butée** .
4. **IMPORTANT** :
  - Si la machine est utilisée sur le côté **vert** → tournez les **deux** boutons de la télécommande à la position **MIN**.
  - Si la machine est utilisée sur le côté **rouge** → tournez les **deux** boutons de la télécommande à la position **MAX**<sup>3</sup>.
  - Si la machine est utilisée sur les **deux** côtés en même temps → réglez les **deux** boutons de la télécommande aux **milieux**.
5. Branchez la fiche au secteur ;
6. Tourner les deux boutons de la télécommande au MIN (si pas déjà fait) et faite vous plaisir !;-)

**Remarque importante** : Lors de chaque débranchement - rebranchement de la machine, répétez les étapes 1 à 6.

## 6 Activation du Vibro

Pour activer le mode Vibro, il faut mettre la course au minimum et augmenter la vitesse jusqu'à ce que ça vibre.

## 7 Troubleshooting

- si aimant du bras se décroche<sup>4</sup>, vérifier que l'axe de l'orifice de pénétration soit bien de 1 à 3cm au dessus de l'axe du bras. (voir figure du point 4, section 4, p. 21) ;

---

1. Tube carré en aluminium sur lequel est fixé le jouet.  
2. Petits autocollants rond de couleurs vert ou rouge collés sur les deux côtés de la machine.  
3. Lors du branchement de la fiche au secteur (point 5), la machine ne sera pas mise en mouvement au MAX. Il faudra tourner les deux boutons de la télécommande au MIN afin qu'elle démarre (point 6).  
4. Ceci est normal et permet de limiter les efforts latéraux sur les paliers de la machine.

- si la machine ne démarre pas après avoir fait le branchement électrique, vérifiez que les deux boutons rotatifs STROKE et SPEED soient bien tournés au minimum (en butée à gauche).

## 8 Vidéos montage-utilisation LM42P (Youtube)

Plusieurs vidéos ont été faites sur le montage de la LM42P et sur l'utilisation de celles-ci.

Le lien suivant pointe sur la chaine Youtube :

[https://www.youtube.com/channel/UCIELijjBCSa6D2mmk8Q6Uvg?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCIELijjBCSa6D2mmk8Q6Uvg?view_as=subscriber)